


### 2. Treppensanierung

Die Treppensanierung mit einem Mineralit - Treppenbelag ist eine langlebige, verschleißfeste **Sanierungslösung für vorhandene Beton - Treppen**. Dabei wird die bestehende alte Treppenanlage – ohne viel Vorarbeit – möglichst einteilig mit mind. 15 mm dicken Mineralit - Elementen verkleidet.


Die Mineralit - Stufen müssen dabei vollflächig aufliegen. Die Stufen werden auf streifenförmig aufgetragene Kleberaupen sowie Montageband gesetzt und sind **nach der Verlegung sofort begehbar**.

(Montageanleitung siehe S. 8)

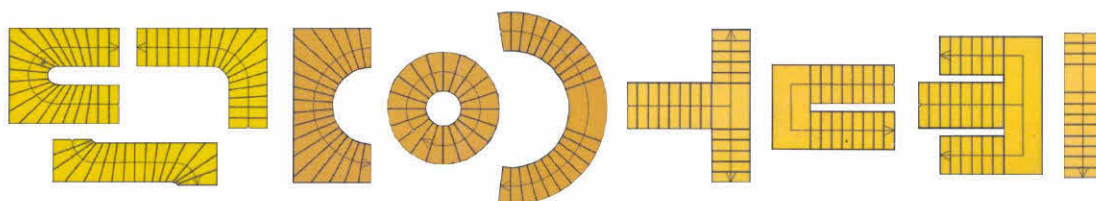

Die Mineralit - Treppensanierung eignet sich für die verschiedensten Treppenformen (Beispiele)

#### Variante 1: Tritt- und Setzstufe (einzeln)

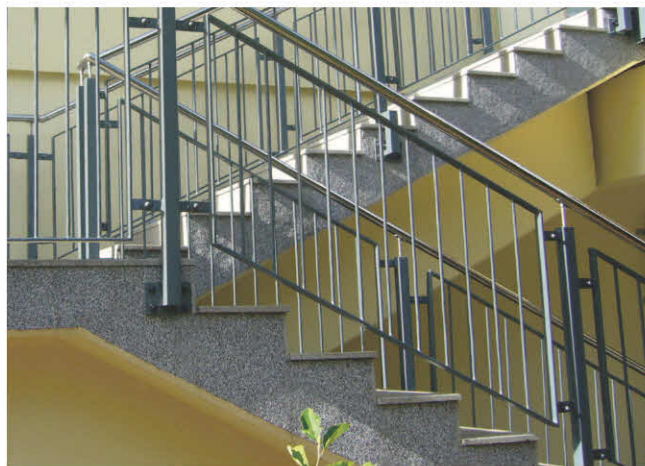

Mit Mineralit - sanierte Treppenanlage mit Podest – Draufsicht und Seitenansicht

Bei dieser Variante werden Tritt- und Setzstufe als einzelne Elemente geliefert. Die Mineralit - Trittstufen bestehen aus 15, 20, 25 oder 35 mm dicken Mineralit - Platten.

Die Setzstufen werden in einer Stärke von 15 mm gefertigt.

## Variante 2: Winkelstufe (werkseitig vorgefertigt)

Bei dieser Variante sind Tritt- und Setzstufe in einem Stück als Winkelement werkseitig vorgefertigt (siehe Bild unten). Die Trittstufe ist wahlweise 20, 25 oder 35 mm stark, als Setzstufe ab 15 mm erhältlich.



Für die korrekte Verlegung dieser Variante empfehlen wir detaillierte Verlegehinweise seitens des Herstellers einzuholen.




Für beide Varianten sind entsprechende **Sockelleisten** erhältlich, die vor Ort zugeschnitten werden können.

treppenstufen, podest-  
& terrassenplatten

### Montageanleitung Treppensanierung

1. vorbereiteter Untergrund
2. Primer 3 N  
(Wischrichtung beachten!)
3. Montageband  
(ca. alle 30 cm)
4. raupenförmiger Baukleber  
(mind. 3 mm dick)
5. Mineralit - Plattenelemente

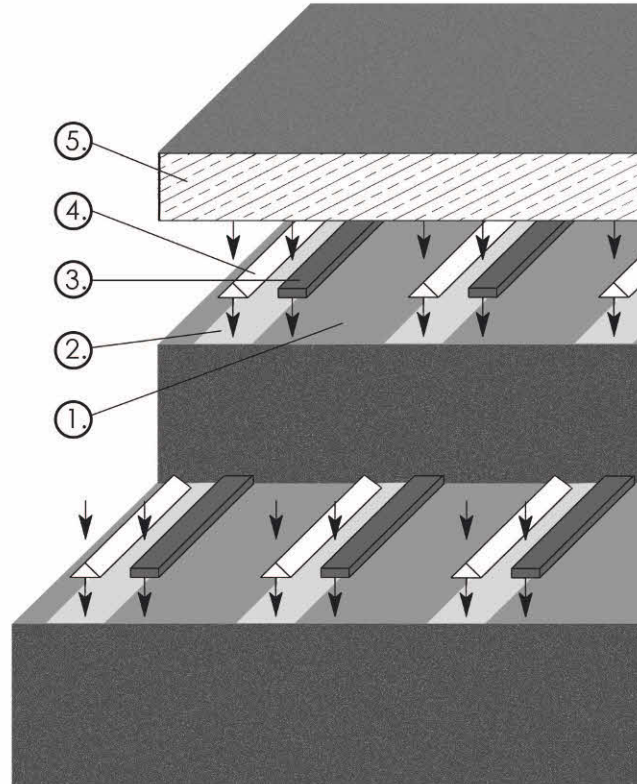

Stellen Sie sicher, daß der Treppenuntergrund absolut sauber, staubfrei und **optimal vorbereitet ist, gegebenenfalls Unebenheiten ausgleichen**.

Dann wird der Primer 3 N mit einem Flachpinsel streifenförmig ca. alle 30 cm in Gehrichtung dünn in eine Wischrichtung aufgetragen. **(die Abluftzeit des Primers beträgt mind. 30 min)**

Anschließend erfolgt die Aufklebung des Montagebandes neben den geprimerten Streifen.

Tragen Sie jetzt den von Ihnen gewählten Kleber (wir empfehlen SikaBond® T2) großzügig in Form einer Dreiecksraupe **(mind. 3 mm dick)** auf die geprimerten Streifen neben dem Montageband auf.

Drücken Sie nun die Stufenelemente fest auf den vorbereiteten Untergrund. Nach der Montage sind die Stufenelemente sofort begehbar.

# 8 treppenstufen, podest- & terrassenplatten